

KYOTO®

LET THE FUN BEGIN



www.kyoto.mx



KyotoMexico



kyoto.mx



@KyotoMx

Línea de atención telefónica: 5368-8229

723G

Tableta
interactiva



Manual del usuario



IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300
TEL: 50780100

MODELO: 723G.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 5 Vcc.

Contenido

Prefacio	2
Avisos de seguridad	
Especificaciones	3
Operaciones básicas	
Encendido/ apagado	
Carga	4
Regresar a la interfaz principal	
Regresar a la última interfaz	
Aplicaciones ejecutadas recientemente	
Interfaz principal	
Fondo de pantalla	
Crear y organizar accesos directos	
Aplicaciones & Widgets	5
Aplicaciones	
Interfaz de Widgets	
Ajustes	6
WiFi	
Red 3G	
Idiomas	7
Teclado & métodos de entrada/escritura	
Respaldo de seguridad y Reinicio/ restaurar:	
Aplicaciones	
Aplicaciones pre-instaladas	
Desinstalar aplicaciones	8
GARANTIA:	9

Prefacio

Queridos clientes,

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto

Este es un aparato de alto rendimiento con WIFI, admite tarjeta de red inalámbrica externa 3G USB-DONGLE, activa las redes inalámbricas de banda ancha, estableciendo contacto el cable de red restringido; que le llevará al mundo del reproductor multimedia portátil y satisfacer sus necesidades de entretenimiento. También admite navegación por internet, lector de libro electrónico, juegos, chat en línea y otras funciones.

Para operar el aparato fácilmente, favor de leer este manual del usuario adjunto al reproductor, del cual puede obtener conocimientos acerca de la introducción y el método de operación. Antes de operar este reproductor, favor de leer cuidadosamente toda la información que le proporcionamos acerca de él, de modo que usted tendrá un mejor entendimiento acerca del aparato y lo operará bien.

La compañía no será responsable por cualquier pérdida de información personal y daño ocasionado por la operación incorrecta del Software/Hardware, daños artificiales, reemplazo de las baterías o cualquier otro accidente. Para evitar la pérdida de su información, favor de respaldarla en una computadora en todo momento.

Avisos de seguridad

- Favor de mantener el aparato alejado de campos magnéticos fuertes para evitar daños al producto.
- Favor de no permitir que el aparato se caiga, roce o golpee con objeto duros durante su uso, de lo contrario puede causar raspaduras en la superficie, pérdida en la batería, de información o daños en el hardware.
- Nunca deje este aparato expuesto a ambientes húmedos o la lluvia, ya que el agua que se filtre dentro de él puede deshabilitarlo al grado hacer imposible su reparación.
- Nunca limpie este aparato con químicos o detergentes o dañará la superficie del producto y corroerá la pintura.
- Nunca use los audífonos con el volumen muy alto de manera continua, también controle el tiempo de uso para evitar el daño en su audición, el volumen excesivamente alto puede provocar daño en la audición de manera permanente.

- Favor de no cortar la energía de manera abrupta cuando actualice el software o realice una descarga ya que puede ocasionar pérdida de información y error en el sistema.
- Para su seguridad, no toque el cable de alimentación de energía con las manos mojadas.
- Sólo personal de mantenimiento calificado puede reparar este aparato.
- Favor de usar los accesorios y las baterías originales, no use productos no autorizados.
- Este aparato no es a prueba de agua, favor manténgalo seco.

Especificaciones

- Procesador de 1.2GHz.
- Sistema operativo Android 4.0.4.
- Pantalla capacitiva 7 de pulgadas, resolución de 800x480 pixeles.
- Módulo WIFI incluido.
- Módulo WCDMA 3G interno, admite funciones de llamadas telefónicas.
- Memoria interna de 4GB, admite memorias externas hasta de 32GB.
- Reproduce HD 1080P MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP.
- Reproduce formatos de audio MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV.
- Reproduce formatos de imágenes JPG, JPEG, BMP, GIF, etc.
- Admite la función de grabación con el micrófono incluido.
- Admite cámara delantera 1.3M incluida, cámara trasera 2.0M.
- Admite las funciones de pantalla de rotación con G-sensor.
- Admite audífonos.
- Admite idiomas múltiples.

Operaciones básicas

Encendido/ apagado

Presione el botón de encendido durante varios segundos, después el aparato se iniciará. Cuando el aparato se inicia, arrastre el ícono derecho, la pantalla se desbloquea y la tableta está lista para trabajar.

Cuando esté en el modo de encendido, presione largamente el botón de “encendido” y entrará a la interfaz de apagado. Confirme y el aparato se apagará automáticamente.

Carga

Le sugerimos usar el cargador original para conservar la seguridad. La carga también puede hacerse conectando la computadora con el cable USB.


Regresar a la interfaz principal

Toque el  para ir a la interfaz de inicio de cualquier otra interfaz

Regresar a la última interfaz

Toque el  para ir atrás al último paso

Aplicaciones ejecutadas recientemente

Toque el  para mostrar todas las aplicaciones ejecutadas.

Interfaz principal

La imagen actual muestra la interfaz principal.



Fondo de pantalla

Toque cualquier espacio vacío en la pantalla, del menú de ajustes y el fondo de pantalla aparecerá

Crear y organizar accesos directos


Haga clic en cualquier ícono en la interfaz de aplicación o widget durante 2--3 segundos y un ícono de acceso directo aparecerá en la interfaz de inicio. También puede crear una carpeta nueva para varias aplicaciones. Arrastre una


aplicación para cubrir otra, después las dos se mostrarán en una carpeta. Y usted podrá añadir más aplicaciones a la carpeta. La carpeta también se puede renombrar.

Presione un ícono de acceso directo durante algunos segundos hasta que aparezca el ícono de quitar "X" en la parte superior de la pantalla. Arrastre el ícono de acceso directo hasta la parte de arriba del ícono de remover hasta que se ponga rojo para eliminar el acceso directo.


Aplicaciones & Widgets


Aplicaciones

Haga clic en este ícono  en la esquina superior derecha para mostrar todas las aplicaciones instaladas en la tableta.

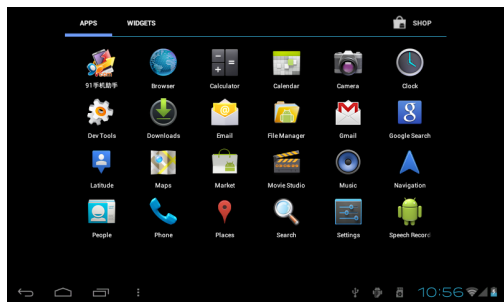

Interfaz de Widgets

Haga clic en WIDGETS al lado de las Aplicaciones  para mostrar todos los widgets. Presione cualquiera de ellos para tener un acceso directo en la interfaz.

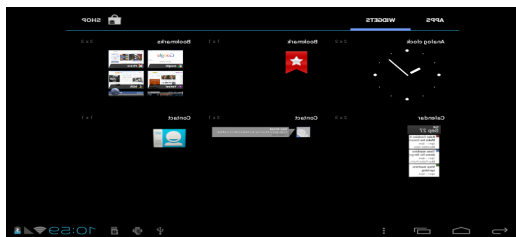

Ajustes


Para realizar algunos ajustes personales a la tableta, puede hacer clic en la barra de notificación en la esquina inferior derecha, o el ícono de ajustes.

WiFi

Haga clic en el botón ENCENDIDO/APAGADO cerca de WiFi para abrir/cerrarlo. La tableta puede detectar todos los lugares con red inalámbrica WiFi disponibles a su alrededor y se enlistarán en el lado derecho. Introduzca la contraseña para conectarse a WiFi. También toque el "SCAN" para renovar la lista.

Red 3G

Inserte la tarjeta SIM 3G en la ranura cuando el aparato se encuentre apagado. Después inicie el aparato, la señal 3G será rastreada después de algunos segundos y usted puede iniciar las funciones de llamadas telefónicas.

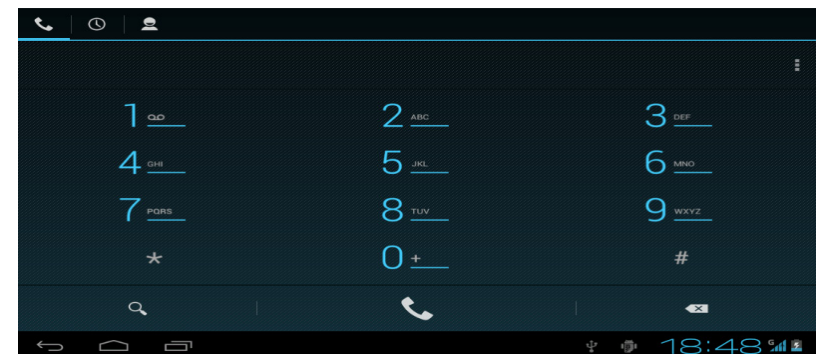

Idiomas

Toque “idioma & entrada” para seleccionar el idioma que necesita.

Teclado & métodos de entrada/escritura: Aquí puede cambiar los métodos de entrada.

Respaldo de seguridad y Reinicio/ restaurar:

Borra toda la información personal del almacenamiento interno, incluyendo la información acerca de su cuenta de Google o cualquier otra cuenta. Pero reiniciando/restableciendo el aparato no borra las actualizaciones al sistema del software que ha descargado o cualquier archivo de su tarjeta SD. Preste mayor atención del aparato cuando la batería tenga más del 50% y primero respalde la información importante.

Aplicaciones

Aplicaciones pre-instaladas

Hay dos métodos para conseguir aplicaciones.

Método 1: descargue aplicaciones de Android Market y después instálelas. Cuando el WiFi esté disponible, usted puede visitar Android Market para buscar y descargar las aplicaciones que necesita.

Después de que la descarga finaliza, habrá una pista en la barra de notificación. Haga clic para instalar las aplicaciones.



Método 2: Copie aplicaciones de la computadora a la tableta.

Puede copiar aplicaciones listas de la computadora a la tableta cuando esté conectada a la primera. Haga clic en el administrador de archivos para revisar todos los archivos en la tableta, haga clic en las aplicaciones copiadas desde la computadora para instalar.

Después de que la instalación finaliza, los íconos de aplicación se mostrarán en la lista de aplicaciones.



Desinstalar aplicaciones

Ajustes---aplicaciones---haga clic en cualquier aplicación que quiera desinstalar, confirme para desinstalarla.

GARANTIA:

Marca: KYOTO

Modelo: 723G

Términos y condiciones

Nuestra garantía será válida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer válida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto Se descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer válida la garantía:

Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.

Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde

se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo López Mateos No.3002 Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tltilco, Naucalpan Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa María TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col Atemajac TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tolloccan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No. 1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calzada Gobernador Uriel No. 2413 Colonia Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL (33)12042878

PRICE SHOES ARCO NORTE Calle Hacienda Sierra Vieja #2, Local 1, Nave A, Nivel 2, Col. Hacienda del Parque, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54769, TEL (55) 58618700

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V.
PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO,
DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.